




# Flexibele aansluiting


Poolstage units beschikken over 2 externe aansluitingen:

- De warmtepomp volgt de filterpomp timer en start automatisch als deze aanslaat. Gebruik het ingangcontact ON/OFF van de Poolstage.
- De filterpomp volgt de warmtepomp timer en start automatisch als deze aanslaat. Dit werkt bovendien ook op afstand via de gratis app. Gebruik het uitgaande pompcontact van de Poolstage.

## Werking warmtepomp

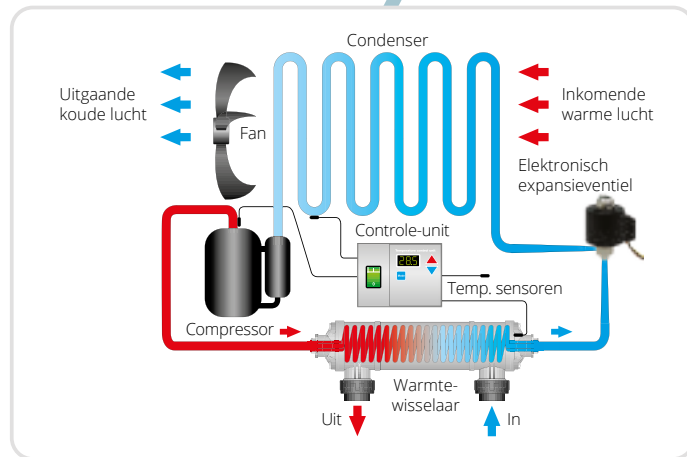

## Voorbeeld van een montageschema

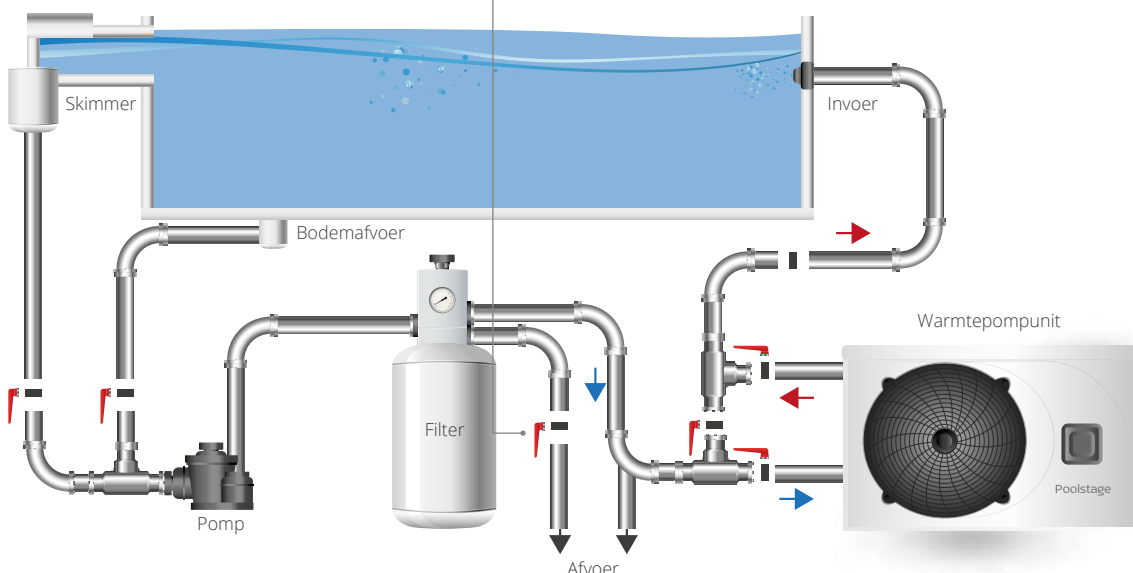

Voorzie steeds een by-pass leiding. Hiermee kan je, na de montage, heel eenvoudig het debiet regelen. Bovendien kan de warmtepomp dan, indien nodig, verwijderd worden, zonder de werking van de filterpomp te stoppen. **Steeds aansluiten met Ø 50mm.**

Regel de Poolstage af in vollast op een temperatuurverschil van 2°C tussen uitgaande en ingaande temperatuur. Hierdoor zal de Poolstage het efficiëntste draaien.